





Kurzanleitung



USB-Kabel

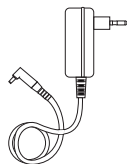

Netzteil



Fuß

Fragen und Antworten

- F Handelt es sich beim LCDisplay um ein Touch-Screen-Display?
A Der LCD-Bildschirm ist nicht berührungsempfindlich. Das Photo Display wird mit den Tasten auf der Rückseite gesteuert.
- F Wie kann ich sicherstellen, dass die Photos nach dem Kopieren auf dem Gerät gespeichert worden sind?
A Die Photos wurden kopiert, wenn auf dem Bildschirm die Bestätigungsmeldung „Fotos kopiert“ erscheint. Sie können sich dann die gespeicherten Photos ansehen.
- F Kann ich zwischen mehreren Diashows wechseln?
A Ja, zum einen über das Benutzen verschiedener Speicherkarten. Das Photo Display zeigt die Diashows der Bilder an, die sich auf der eingesteckten Speicherkarte befinden. Zum anderen verfügt das Photo Display über eine Ordnerstruktur für individualisierte Diashows. Es können bis zu 10.000 Bilder, die auf dem internen Speicher des Photo Displays Platz finden, in individuellen Ordnern sortiert und organisierte Diashows auf dem Gerät abgespielt werden.
- F Kann ich mithilfe des Photo Displays Photos auf der Speicherkarte löschen?
A Ja, mit dem Photo Display können Sie Photos auf Fremdgeräten löschen.

Kontakt

JOB0 AG
D-51645 Gummersbach
Koelner Strasse 58
Tel.: +49 (0)2261 / 545-0
Fax: +49 (0)2261 / 545-0
Mail: info@jobo.com
www.jobo.com

Photo Display

Kurzanleitung


PDJ007



- ☐ Anschließen
- ☐ Einstellungen
- ☐ Bilder betrachten
- ☐ Lieferumfang
- ☐ Fragen und Antworten


1. Anschließen

1.1. Standfuß anbringen

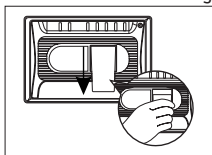

- Stecken Sie den Standfuß in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des Displays.

1.2. Stromanschluss

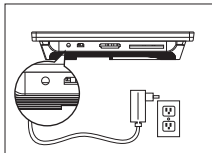

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Bilderrahmen an, verbinden Sie das Netzteil anschließend mit einer Steckdose.

2. Einstellungen

Photo Display einschalten




Photo Display (Oberseite)

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Rückseite des Bilderrahmens.



Photo Display (Vorderseite): Startbildschirm

Sprache auswählen



Photo Display (Rückseite) Die Menütasten befinden sich an der Rückseite.



Photo Display (Vorderseite): Die Symbole geben die Position der zugehörigen Tasten auf der Rückseite des Photo Displays an

- Mit den Tasten **▲**, **▼** und **OK** wählen Sie Einstellungen aus.

- Wählen Sie die Option "Sprache" mit den Tasten **▲**, **▼**; rufen Sie die Option mit der Taste **OK** auf.
- Treffen Sie die gewünschte Auswahl mit den Tasten **▲**, **▼**. Legen Sie die gewünschte Sprache mit der Taste **OK** fest.
- Mit der Taste **⏮** verlassen Sie das Menu und gelangen zurück ins Startmenü.


3. Bilder betrachten

Bereits gespeicherte Fotos anzeigen



Suchmodus
Fotos manuell anzeigen
Einzel

- Sie können aus drei Anzeigemodi wählen. Wählen Sie "Foto" mit den Tasten **▲**, **▼**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.

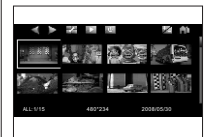

Miniaturbildmodus
Liste mit allen Fotos

- Wählen Sie den internen Speicher mit den Tasten **▲**, **▼**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie "Album" mit den Tasten **▲**, **▼**. Wählen Sie den Miniaturbildmodus mit der Taste **OK** starten Sie die Diaschau anschließend mit der Taste **▶**.




Diashowmodus
Automatische Drehung
Fotoanzeige

Bedientasten

Mit den Bedientasten an der Rückseite steuern Sie Ihren Bilderrahmen. Im LC-Display werden die Funktionen der einzelnen Tasten als Symbole an der gleichen Position angezeigt.

- ◀ Zurück/Links
- ⬆ Aufwärts
- Ⓞ OK
- ▶ Vorwärts/Rechts
- ⬇ Abwärts
- Ⓜ Menü

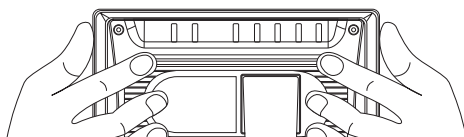

Ein Foto oder alle Fotos von der Speicherkarte kopieren



Bilderrahmen (Vorderseite)
Miniaturbildmodus


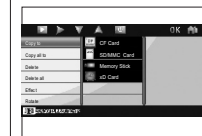


Foto kopieren-Modus

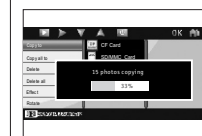

Kopiervorgang

- Wählen Sie das Foto mit der Taste **◀**.
- Drücken Sie die Taste **Ⓞ** zum Kopieren. Wählen Sie "Ein Foto kopieren" oder "Alle Fotos kopieren" mit den Tasten **▲**, **▼**.

- Starten Sie den Kopiervorgang mit der Taste **OK**.
- Im Bilderrahmen wird eine verkleinerte Kopie des Fotos gespeichert, bis der interne Speicher erschöpft ist.

Ein Foto oder alle Fotos aus dem digitalen Bilderrahmen löschen



Bilderrahmen (Vorderseite)
Miniaturbildmodus

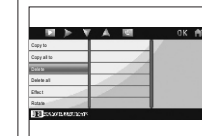


Foto löschen-Modus



Löschvorgang ausführen

- Wählen Sie das Foto mit der Taste **◀**.
- Drücken Sie die Taste **Ⓞ** zum Löschen. Wählen Sie "Löschen" oder "Alles löschen" mit den Tasten **▲**, **▼**, um die entsprechenden Fotos von der Speicherkarte zu entfernen.
- Drücken Sie die Taste **OK** zum Löschen des/der Fotos. Zum Abschluss wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Uhrzeit und Datum einstellen



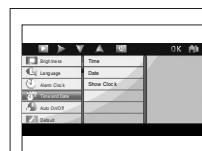


Photo Display (Vorderseite):
Zeit/Datum einstellen

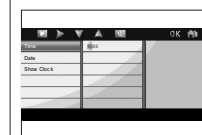

Zeit einstellen

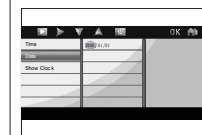

Datum einstellen

- Wählen Sie "Einstellungen" mit den Tasten **▲**, **▼**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie Zeit und Datum mit den Tasten **▲**, **▼**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie Zeit mit den Tasten **▲**, **▼**.
- Drücken Sie die **▶**-Taste zum Einstellen der Stunden, Minuten und Sekunden. Mit der Taste **⏮** kehren Sie zum Hauptmenü zurück und beenden die Einstellungen

- Wählen Sie "Einstellungen" mit den Tasten **▲**, **▼**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie Zeit und Datum mit den Tasten **▲**, **▼**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
- Wählen Sie Datum mit den Tasten **▲**, **▼**.
- Drücken Sie die **▶**-Taste zum Einstellen von Jahr, Monat und Tag.
- Mit der Taste **⏮** kehren Sie zum Hauptmenü zurück und beenden die Einstellungen

Automatisches Ein- und Ausschalten
Der Bilderrahmen kann sich täglich zu vorbestimmten Zeiten ein- und ausschalten

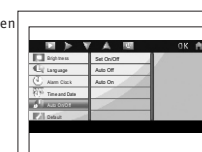


Photo Display (Vorderseite):
Auto Ein/Aus-Modus



Auto Ein/Aus-Modus
einstellen



Auto Ein/Aus-Zeit einstellen

- Wählen Sie "Einstellungen" mit den Tasten **▲**, **▼**.
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
 - Wählen Sie Auto Ein/Aus mit den Tasten **▲**, **▼**.
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **OK**.
 - Wählen Sie mit den Tasten **▲**, **▼** die Option Set Ein/Aus.
 - Wählen Sie Ein oder Aus mit der Taste **OK**, drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Stellen Sie die gewünschte Einschalt-oder Ausschaltzeit mit den Tasten **▲**, **▼** ein.
 - Mit der Taste **⏮** kehren Sie Hauptmenü zurück und beenden die Einstellungen.